

Códigos de longa distância Internacionais

Austrália	61
África do Sul	27
Alemanha	49
Austria	43
Bélgica	32
Brasil	55
Canadá	1
China	86
Espanha	34
EUA	1
Finlândia	358
França	33
Grécia	30
Holanda	31
Hong Kong	852
Inglaterra	44
Itália	39
Japão	81
Noruega	47
Portugal	351
Rússia	7
Suécia	46
Suíça	41
Taiwan	886



TELEFONES PARA SUPORTE

Rio de Janeiro (24 X 7)
55 21 2422-9300

São Paulo (24 X 7)
55 11 3253-0077

Instruções

Samsung
GT-E3210B



Press Cell

SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO MÓVEL

INSTRUÇÕES DO SAMSUNG GT-E3210B

FUNÇÕES BÁSICAS

Ligar e desligar: Pressione a tecla liga/desliga.

Para efetuar uma chamada: Digite o N° e pressione a tecla de discagem.

Para receber chamadas: Pressione a tecla de discagem.

Para finalizar uma chamada: Pressione a tecla liga/desliga.

Para checar o contador: Na tela inicial pressione Registro> Opções> Navegue até Gerenciador de registros> Selecionar> Duração da chamada> Navegue até "Todas".

Para armazenar um N° : Digite o número do contato> Opções> Adicionar aos contatos> Novo contato> Digite o nome> SALVAR

Para bloquear e desbloquear: Mantenha pressionada a tecla asterisco(*).

Para procurar rede manualmente: Pressione Menu> Configurações> Rede> Seleção de Rede> Manual. Selecione a operadora desejada e pressione salvar.

INSTRUCTION OF SAMSUNG GT-E3210B

BASIC FUNCTIONS

Turnig on and off: Press the on/off key.

Make a call: Enter the phone number and press the dial key.

To receive calls: When a call comes in, press the dial key to answer.


End the call: Press the on/off key.

To check the counter: In idle mode press logs> Options> Browse to log manager> Call durations> Browse to "All calls".

To add a new contact: In idle mode, enter a phone number> Options> Add to contacts> Create contact> Enter name contact> SAVE.

To lock the keypad: Hold asterisk (*) key

To search for network manually: Press Menu> Settings> Network> Network selection> Manual> Select the preferred network and press Save

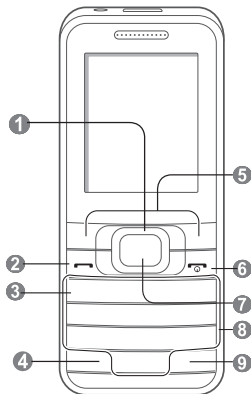

Tecla de navegação ❶ 4-way navigation key

Tecla de discagem ❷ Dial Key

Tecla caixa postal ❸ Voice mail service Key

Tecla bloqueio do teclado ❹ Keypad lock key

Teclas dinâmicas ❺ Softkeys

Tecla ligar/desligar ❻ Power/End key

Tecla de confirmação ❼ Confirm key

Teclas alfanuméricas ❽ Alphanumeric keys

Perfil silencioso ativado ❾ Silent profile keys